





BILANCIA DIGITALE PESA ALIMENTI

per il controllo domestico
dell'alimentazione.



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo
e conservarlo con l'apparecchio

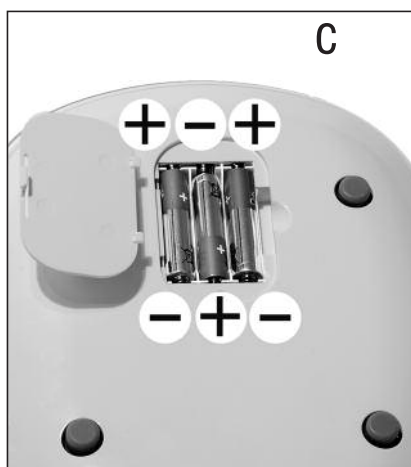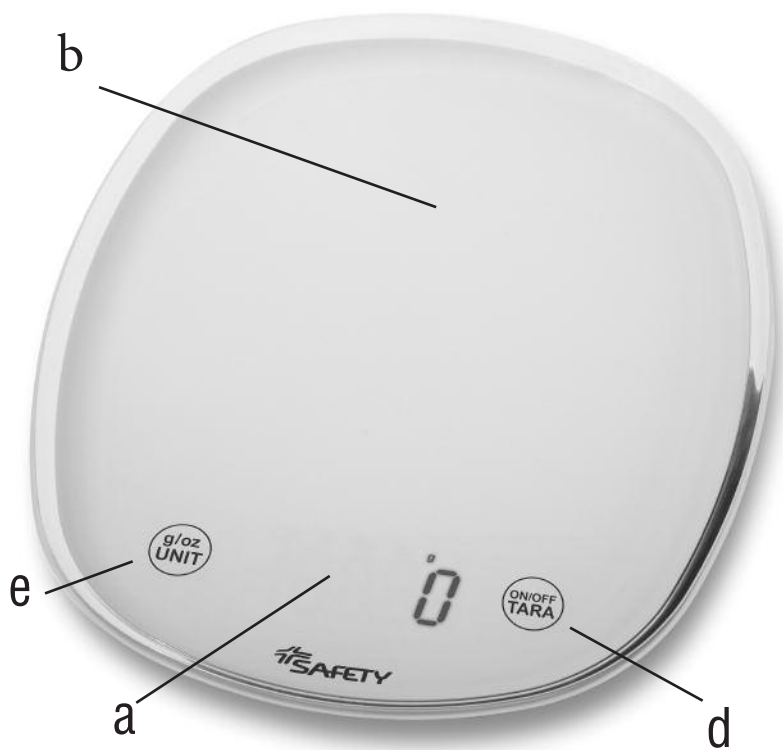

AVVERTENZE

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN IMPIEGO SICURO.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E IN PARTICOLARE LE AVVERTENZE SULLA SICUREZZA, ATTENENDOSI A ESSE. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER L'INTERA DURATA DI VITA DELL'APPARECCHIO, A SCOPO DI CONSULTAZIONE.

IN CASO DI CESSIONE DELL'APPARECCHIO A TERZI, CONSEGNARE ANCHE L'INTERA DOCUMENTAZIONE.



NOTA

SE NELLA LETTURA DI QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI D'USO ALCUNE PARTI RISULTASSERO DI DIFFICILE COMPrensIONE O SE SORGESSERO DUBBI, PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONTATTARE L'AZIENDA ALL'INDIRIZZO INDICATO IN ULTIMA PAGINA.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

 Questo apparecchio non è adatto per uso ospedaliero. L'apparecchio è destinato ad uso domestico.

  L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.



**ATTENZIONE! NON IMMERGERE
MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA!**

Nel caso in cui l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua o in altri liquidi estrarlo immediatamente, togliere le batterie, asciugarlo bene con un panno asciutto e farlo controllare presso un centro di assistenza autorizzato.

 **ATTENZIONE:**

 Non cortocircuitare i poli della batteria **PERICOLO**.

 Non gettare le batterie nel fuoco.

 Non aprire e non bagnare le batterie.

 Non utilizzare la bilancia con batterie usate o di altro tipo, potrebbero esplodere, perdere liquido e causare danni.

 Non esporre le batterie a fonti di calore, al sole o a luce intensa.

Nel caso le batterie dovessero rilasciare del liquido, evitare il contatto diretto di parti del corpo con il liquido.

 Non ingerire le batterie.

Rispettare sempre la polarità indicate nell'apparecchio. Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, chiavi o simili che inavvertitamente potrebbero cortocircuitare i poli.

 I bambini non devono maneggiare o giocare con le batterie. Tenere i bambini lontani dalle batterie. Non fare giocare bambini con i materiali di imballaggio, pericolo di soffocamento.



IMPORTANTE: Le batterie non funzionanti devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite separatamente come rifiuto speciale secondo le norme vigenti presso i centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali o presso il proprio comune.

 Non aprire, smontare o provare a riparare l'apparecchio da soli. Ogni manomissione determina il decadimento dei termini di garanzia e può causare il malfunzionamento dei dispositivi di protezione.

- Questo apparecchio dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come bilancia per pesare alimenti per uso domestico. Pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Safety S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli.

 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole..).

 Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente al rivenditore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e la validità della garanzia.

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In particolare che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti che potrebbero essere stati causati dal trasporto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore o centro di assistenza.

- Utilizzare l'apparecchio unicamente con gli accessori forniti in dotazione.

 **ATTENZIONE:** E' ammesso l'uso dell'apparecchio da parte di bambini con più di 8 anni di età e di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza solo se sono sotto il controllo di un adulto responsabile o dopo essere state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e aver compreso i rischi connessi.

 I bambini non devono pulire o eseguire la manutenzione dell'apparecchio.

- Appoggiare l'apparecchio sempre su una superficie stabile e piana resistente al calore.

- Tenere l'apparecchio lontano da fonti elettromagnetiche, radio, trasmettitori, cellulari, cordless, etc. che possono influire sul buon funzionamento dell'apparecchio. Nel caso di anomalia togliere le batterie per 30 minuti c.a. spostando l'apparecchio di posizione allontanandolo da eventuali fonti elettromagnetiche.

 Non superare la portata massima della bilancia stessa.
Un peso maggiore alla portata può danneggiare la bilancia.

 Non utilizzare l'apparecchio se non correttamente assemblato e completo di tutti i suoi componenti.

- Funzionamento non corretto ed uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.

 Non usare l'apparecchio se è caduto o in altro modo danneggiato.

 Non accendere l'apparecchio se mostra malfunzionamenti o anomalie.

 **Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatola, cartone, ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.**

 Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatola, cartone, ecc..) devono essere smaltiti nella raccolta differenziata come da regolamentazione del proprio comune.

 I cartoni utilizzati posso essere riciclati. Smaltirli in conformità alle norme di tutela ambientale.

- Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante smaltendo separatamente le batterie scariche.

- Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi. Smaltire secondo norme vigenti.

LEGENDA SIMBOLI

						
Attenzione	Divieto	Non immergere in acqua	Leggere il manuale d'uso	Smaltimento batterie	Smaltimento elettrodomestici	Adatto al contatto con alimenti

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

a) Display LED

b) Piano pesa

c) Vano batteria

d) Tasto accensione /spegnimento / tara (ON /OFF/TARE)

e) Tasto UNIT unità di misura (g/oz/ml)

INSERIMENTO O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Togliere il coperchio dal vano batteria (c).
- Rimuovere eventuali batterie scariche (se presenti).
- Inserire 3 batterie di tipo AAA rispettando la polarità indicata all'interno del vano batterie (c)
- Chiudere il vano batteria (c) riposizionando correttamente il coperchio.

⊘ **ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio senza il coperchio del vano batterie.
Sostituire le batterie quando sono scariche.

ISTRUZIONI PER L'USO

⚠ **SEGUIRE DELLE DIETE NON PERSONALIZZATE E SENZA IL CONTROLLO DI PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO (DIETOLOGO) POSSONO CAUSARE GRAVI DANNI ALLA SALUTE. CONSULTARE SEMPRE UN MEDICO. SAFETY NON VA RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI ERRORI DI RILEVAZIONE DEL PESO.**

-Togliere l'apparecchio dalla scatola e rimuovere l'imballaggio sia interno che esterno.
- Prima di ogni utilizzo rimuovere il materiale d'imballaggio, lavare eventuali parti asportabili che vanno a contatto con i cibi; assicurarsi che siano perfettamente asciutte prima di assemblare nuovamente l'apparecchio.

- Inserire le batterie (NON FORNITE IN DOTAZIONE).

- Posizionare l'apparecchio solo su superfici perfettamente piane, asciutte e pulite.

NB: L'utilizzo della bilancia adagiata su tovaglie o superfici non rigide può alterare il peso reale fornendo un dato non esatto.

Il peso rilevato dalla bilancia dipende anche da come viene adagiato l'alimento o la merce. Pesando più volte nello stesso momento la rilevazione del peso può variare.

ATTENZIONE: i tasti sono di tipo "touch" a sfioramento; e' sufficiente appoggiare delicatamente il polpastrello del dito sul tasto per premerlo.

Eventuali dita sporche o piatto pesa (b) non completamente pulito in corrispondenza ai tasti potrebbero ridurre o rendere non possibile il corretto funzionamento dei tasti.

UTILIZZO SENZA TARA

- Accendere l'apparecchio effettuando una leggera pressione sul tasto ON/OFF/TARE (d) assicurandosi di non avere posizionato nulla sul piano pesa (b), il display LED (a) si illuminerà e visualizzerà "0".

- Premere il tasto UNIT (e) per impostare l'unità desiderata: g = grammi, oz = ounce.

- Il display LED (a) visualizzerà "0" con l'unità di misura impostata.

- Appoggiare delicatamente gli alimenti o la merce direttamente sul piano pesa (b) il display indicherà il peso rilevato.

UTILIZZO CON TARA

- Accendere l'apparecchio effettuando una leggera pressione sul tasto ON/OFF/TARE (d) assicurandosi di non avere posizionato nulla sul piano pesa (b), il display LED (a) si illuminerà e visualizzerà "0".
 - Premere il tasto UNIT (e) per impostare l'unità desiderata: g = grammi, oz =ounce.
 - Il display visualizzerà "0" con l'unità di misura impostata.
 - Posizionare sul piano pesa (b) un recipiente contenitore. Il display LED (a) visualizzerà il peso del recipiente.
 - Premere il tasto ON/OFF/TARE (d) per impostare la funzione tara.
 - Il display indicherà "0", come unità di misura e se la tara supera i 600 g apparirà anche la scritta "TARE" sul display a sinistra.
- ATTENZIONE, la scritta TARE apparirà sul display solo se la tara avrà un peso pari o maggiore a 600 g.
- Ora è possibile inserire nel contenitore gli alimenti o la merce, il display LED (a) indicherà il peso netto rilevato.
- NB: se si toglie il contenitore dal piano pesa (b) il display indicherà il peso della TARA (contenitore) e verrà visualizzato a sinistra del display LED (a) il segno meno (-).
Se si desidera annullare la TARA premere nuovamente il tasto ON/OFF/TARE (d).

Se si desidera spegnere l'apparecchio premere per 4 secondi circa il tasto ON/OFF/TARE (d) fino a quando il display risulti completamente spento, oppure attendere lo spegnimento automatico dopo circa 1 minuto di inutilizzo.

AUTOSPEGNIMENTO

Se la bilancia non viene utilizzata per un 1 minuto circa si spegnerà in modo automatico.

MESSAGGIO DI ERRORE "EEEE"

Se il display visualizza "EEEE" è un messaggio di errore.

Il peso supera la portata massima della bilancia.

L'apparecchio si può danneggiare in modo irreversibile.

L'apparecchio non è posizionato correttamente o non è su una superficie stabile.

Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato correttamente su una superficie stabile, asciutta e pulita.

Se la scritta non scompare, dopo avere posizionato correttamente l'apparecchio spegnere e riaccendere la bilancia pesa alimenti.

MESSAGGIO DI BATTERIA SCARICA

Quando sul display appare il simbolo batteria scarica è necessario sostituire la batteria.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire immediatamente le parti plastiche che vengono a contatto con alimenti o liquidi in quanto potrebbero alterare il colore delle plastiche.

Pulire l'apparecchio prima di riporlo in un luogo asciutto e pulito.

Pulire la bilancia con un panno morbido.

 Non utilizzare prodotti per la pulizia, acqua, solventi o agenti chimici, ma solo un panno morbido e asciutto.

La ciotola in plastica può essere lavata con detersivo per stoviglie e acqua tiepida.

 Non lavare l'apparecchio né le singole parti in lavastoviglie.

Nel caso si presenti un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio togliere le batterie e conservarle separatamente.

Tenere l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto comprovata dal timbro del rivenditore. Le condizioni di garanzia sono valide solo se al presente tagliando è allegato lo scontrino fiscale.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che risultano difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

Le condizioni di garanzia decadono nel caso in cui l'apparecchio abbia subito interventi ad opera dell'utente o da parte di personale non autorizzato.

La garanzia non comprende:

Avarie o difetti causati da cattivo uso o errori di installazione;

Gli interventi per difetti presunti, verifiche di comodo o manutenzione ordinaria;

I componenti soggetti ad usura naturale;

Danni accidentali come cadute, urti, ecc.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose od animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto d'istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Safety S.p.A., nel rispetto delle normative relative alla contaminazione biologica e della salute dei propri operatori, si riserva il diritto di accettare i prodotti ritornati per assistenza previa verifica igienica. In caso di evidente stato di degrado e/o di contaminazione esterna o interna, il prodotto verrà ritornato al Cliente con la dicitura "Non riparato".

CONDIZIONI DI RESO

Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato l'apparecchio.

Le spese di trasporto sono a carico del cliente.



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE-RAEE,

D.Lgs 151/2005, D.Lgs 49/2014 e successive modifiche:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Il simbolo posto all'interno dell'etichetta dati indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attenzione: Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

**TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CASO DI RIPARAZIONE
LA GARANZIA È VALIDA SOLO
ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE**

Apparecchio Tipo: _____

Modello: _____

N. Serie: _____

Data d'acquisto: _____

DATI DELL'ACQUIRENTE

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Descrizione difetto: _____

Firma per accettazione delle condizioni di garanzia

☐ Autorizzo l'uso delle informazioni sopra riportate ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali (GDPR)

CARATTERISTICHE TECNICHE



Bilancia digitale pesa alimenti

Mod: 05155

Cod. GKS-1476-D

Portata max: 5 kg

Pesata minima: 2 g

Divisione: 1 g

Unità di misura: g / fl.oz / lb:oz

Temperatura di esercizio: 5°C- 40°C con umidità relativa $\leq 90\%$ RH pressione atmosferica da 86 kPa a 106 kPa

Tolleranza di precisione: 3 % +/- (es. fino a 2 KG di peso 60 gr, fino a 5 KG di peso 150 gr)

DC 4,5V (3 x 1,5 V **batterie** di tipo AAA - **NON FORNITE IN DOTAZIONE**)

Immagazzinaggio: Temperatura da -20° C a 60° C Umidità relativa $\leq 90\%$ RH

Pressione atmosferica da 50 kPa a 106 kPa



900520596

Prodotto in Cina

Vietata la riproduzione e l'utilizzo totale o parziale di testi e/o immagini delle presenti istruzioni d'uso.



Fabbricante: Safety S.p.A. Via G. Di Vittorio, 17 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy - www.safety.it

P.IVA 00770020964 - Codice fiscale 04074050156

C.C.I.A.A. nr. 986273 - Iscr. Trib. Monza nr. 14764 reg. soc.

VERDE

848

580600

A D D E B I T O R I P A R T I T O



Via G. Di Vittorio, 17 - 20813 Bovisio Masciago (MB)